

# UNIC AIR VENTILATIONSAGGREGATER

## MONTAGEVEJLEDNING



### Indhold

<b>1. TRANSPORT OG LØFT</b> .....	2
<b>2. MODTAGELSE</b> .....	3
<b>3. OPBEVARING</b> .....	3
<b>4. MONTAGE</b> .....	3
<b>4.1 MONTERINGSUNDERLAG</b> .....	3
<b>4.2 RESPEKTAFSTANDE</b> .....	3
<b>5. TILSLUTNINGER</b> .....	4
<b>5.1 EL-TILSLUTNING</b> .....	4
<b>5.2 AFLØBSTILSLUTNING</b> .....	4
<b>6. SÆRLIGT FOR AGGREGATER MED VASKEANLÆG/GLASRØRSVEKSLER</b> .....	5
<b>6.1 TILSLUTNING AF VASKEVAND</b> .....	5
<b>6.2 DRÆN FRA DRYPBAKKE UNDER GLASRØRSVARMEVEKSLER</b> .....	5
<b>6.3 SÆBE OG AFSPÆNDINGSDOSERINGSPUMPER</b> .....	5
<b>7. IDRIFTSÆTNING</b> .....	6

## 1. TRANSPORT OG LØFT

Aggregater kan transporteres med truck eller løftes med kran som beskrevet herunder.

### Transport med truck




Aggregater kan transporteres med truck, men det er vigtigt, at gaflerne på trucken når hele vejen under anlægget, så der løftes på hele rammen.



### Løft med kran

**Stålbundramme:** Ophejsning af aggregat med kran og løfteåg skal foregå med stropper, der er fastgjort til de dertil indrettede løfteøjer.

**Aluminiumsbundramme:** Ophejsning af aggregat med kran og løfteåg skal foregå med stropper, der er fastgjort til løfterør, som går hele vejen under aggregatet.

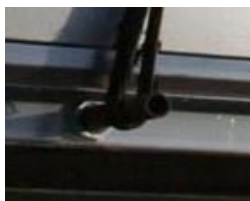

Aggregatet må ikke løftes ved at fastgøre stropperne bag bundrammen og skal løftes på en sådan måde, at de anvendte stropper ikke klemmer aggregatets top.

**Er der tvivl omkring korrekt transport, håndtering og løft kontaktes Unic Air på tlf. 7217 4478.**

## 2. MODTAGELSE

Ved ankomst til montagestedet efterses aggregatet for eventuelle transportskader, ligesom det kontrolleres om leverancen er fuldstændig.

Skader og mangler skal straks meddeles Unic Air på tlf. **7217 4478**

### Emballering

Aggregatet kan være emballeret i plast for at hindre tilsmudsning under transporten. Denne **SKAL** fjernes umiddelbart efter ankomst til opstillingsstedet for at hindre dannelse af kondens.

Lad eventuelle afdækningsplader ved kanaltilslutningerne blive siddende indtil kanalmontagen finder sted.

## 3. OPBEVARING

### Aggregat til indendørs placering

Aggregatet skal så vidt muligt opbevares indendørs i tørre lokaler. Såfremt dette ikke er muligt, skal aggregatet overdækkes. Overdækningen skal have en sådan karakter, at tilstrækkelig luftpassage sikres, så eventuel kondens bortventileres.

### Aggregat til udendørs placering

Aggregatet bør af hensyn til tilsmudsning på byggepladsen overdækkes indtil ibrugtagning. Overdækningen skal altid udføres således, at der er fri luftpassage mellem denne og anlæggets sider og tag, idet der ellers er risiko for dannelse af kondens.

## 4. MONTAGE

### 4.1 MONTERINGSUNDERLAG

Der er overordentligt vigtigt, at aggregatet monteres på et plant og vandret underlag med tilstrækkelig bæreevne. Aggregatets vægt fremgår af "Tekniske Data".

Såfremt det er nødvendigt at opklodse aggregatet, for at det står i vater, må der maksimalt være 80 cm imellem opklodsninger under anlæggets bundramme.

**Fastgørelse til underlag:** Udendørs anlæg skal fastgøres til underlaget via bundrammen, således at det til enhver tid kan modstå vejrets påvirkninger. Ansvar herfor påhviler alene det firma, der monterer anlægget.

### 4.2 RESPEKTAFSTANDE

For at sikre inspektion, service og en eventuel udskiftning af defekte dele, skal der foran aggregatet være friplads svarende til aggregatets dybde + 0,2 meter, dog minimum 0,9 meter.

Rørføring og kabeltræk skal udføres således, at de ikke hindrer oplukning af døre, inspektion, service og drift af aggregatet.

## 4.2 GENERELT

Montagearbejde tæt ved varme- og køleflader og varmeveksler skal foregå med stor forsigtighed for at undgå beskadigelse af disse.

Hvis varme- /kølefladens tilslutninger er udført som gevindrør, **SKAL** der holdes kontra.

## 5. TILSLUTNINGER

### 5.1 EL-TILSLUTNING

Såfremt anlægget er forsynet med styretavle, der monteres på kanaler, væg el lign, skal denne monteres, så service og reparationsarbejde kan foregå på sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Aggregatet skal forsynes med 3x400 V, N & PE medmindre andet fremgår af det medleverede el-diagram, og skal ekstrabeskyttes jf. gældende lovgivning. Ansvaret for lovligheden af det tilsluttede forsyningskabel og den tilhørende ekstra beskyttelse påhviler alene den autoriserede installatør, der udfører arbejdet.

#### **Ekstrabeskyttelse**

Såfremt installationen, hvortil anlægget tilkobles, er udført som TN-system, betragtes dette som tilstrækkelig ekstrabeskyttelse. Er installationen derimod udført som TT-system skal anlægget ekstrabeskyttes med en fejlstrømsafbryder type B (AC/DC-relæ), der er tilpasset anlæggets lækstrømme, dog skal fejlstrømsafbryderens udkoblingsstrøm være på minimum 300 mA.

#### **Sikkerhedsafbryder**


Anlæggets integrerede eltavle er ikke forsynet med en aflåselig sikkerhedsafbryder. Derfor skal en sådan monteres på forsyningskablet. Denne skal placeres på, eller i umiddelbar nærhed af, anlægget.

Der må **ikke** monteres aluminiumskabler i tilslutningsklemmerne på anlæggets hovedtavle.

### 5.2 AFLØBSTILSLUTNING


På komponenter, hvor der forekommer kondensering, skal der på afløbsstudsene monteres vandlås, som føres til bygningens afløbssystem. For at sikre problemfri afdræning af vandet, skal vandlåsenes udformning og lukkehøjde være korrekt

dimensioneret. Der skal etableres en vandlås for hver afløbsstuds pga. varierende trykforhold i aggregatets komponenter.

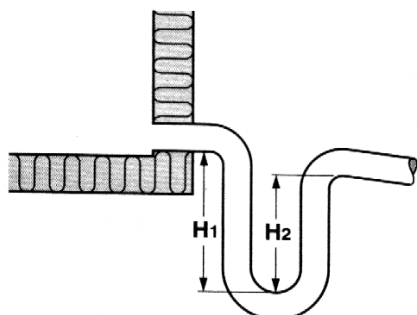

#### Overtryk:

Overtryk P	H <sub>1</sub> min	H <sub>2</sub>
500 Pa	90 mm	65 mm
750 Pa	120 mm	90 mm
1000 Pa	150 mm	120 mm

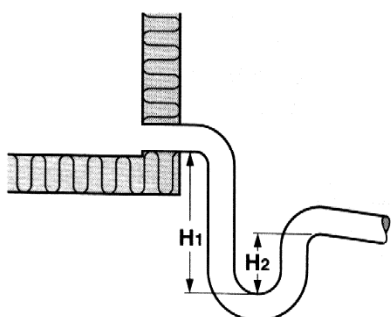

#### Undertryk:

Overtryk P	H <sub>1</sub> min	H <sub>2</sub>
500 Pa	100 mm	65 mm
750 Pa	150 mm	55 mm
1000 Pa	190 mm	70 mm

Mål studse: Ø32 mm

For at undgå tilfrysning og frostsprængning af rør skal afløbene monteres, så de ikke udsættes for frost, alternativt forsynes med varmetråd.

## 6. SÆRLIGT FOR AGGREGATER MED VASKEANLÆG/GLASRØRSVEKSLER

### 6.1 TILSLUTNING AF VASKEVAND

½" tilslutning, Varmt behandlet vand (afkalket), vandmængde 10 liter/minut. Estimeret driftstid: 25 min/døgn, Vandtryk minimum 1,2 bar. Samlet vandforbrug på 25 min.: 125 liter

### 6.2 DRÆN FRA DRYPBAKKE UNDER GLASRØRSVARMEVEKSLER

Ø32 mm dræn skal forsynes med vandlås og føres til afløb med fedtudskiller.

### 6.3 SÆBE OG AFSPÆNDINGSDOSERINGSPUMPER

Sæbe- og afspændingsdoseringspumper startes op, og der kontrolleres, at de pumper. Pumperne kan startes manuelt eller via display/grafisk brugerflade.

Pumperne justeres i henhold til tilsmudsningens graden.

Det er vigtigt, at der anvendes den korrekte type af sæbe og afspændingsmiddel.

**Se speciel brugsanvisning for vasketeknik.**

## 7. IDRIFTSÆTNING

Såfremt aggregatet har monteret en vandbåren varmeplade, må cirkulationspumpen ikke opstartes før der er påfyldt vand. Alternativt kan tilslutningen til cirkulationspumpen demonteres.

Før opstart kontrolleres desuden at:

- Alt el-arbejde er færdiggjort
- Kabinettet er rengjort
- Der ikke er nogen løsdele
- Alle komponenter er monteret
- Alle roterende dele løber frit – foretag endvidere en kortvarig kontrol af omdrejningsretningen på roterende dele.

### 7.1 OPSTART

Ventilationsanlægget er opstartet og testet med fabriksværdier. Endelig indregulering foretages på stedet og de indstillede værdier indføres i den medleverede opstartsrapport.